STOREX

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

MediaZapper HD

storex.eu

ÍNDICE

INTRODUCTION 4
FUNCIONAMENTO 4
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 4
DETALHES DO PRODUTO 5
PAINEL FRONTAL 5
PAINEL TRASEIRO 5
BOTÕES DO CONTROLO REMOTO 6
LIGAÇÃO DO MEDIAZAPPER HD À TV 8
REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO 9
INSTALAÇÃO DOS CANAIS TDT 11
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TDT 11
CONFIGURAÇÃO DO MENU TDT 12
EXIBIÇÃO E GRAVAÇÃO DOS CANAIS TDT 13
EXIBIÇÃO 13
SELECÇÃO DO USB PARA GRAVAÇÃO 13
GRAVAÇÃO AO VIVO 14
GRAVAÇÃO PROGRAMADA 14
PARÂMETROS DO MEDIAZAPPER HD 15
PÁGINA DA STOREX 16
APOIO TÉCNICO 16
REGISTO DA GARANTIA 16
TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA 17
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 18
INFORMAÇÃO GERAL 18
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 18
ABASTECIMENTO DE POTÊNCIA ELÉCTRICA 18
COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO 18
LIMPEZA 19
REPARAÇÕES 19
AVISO IMPORTANTE 19
SEGURANÇA - AMBIENTE 19

INTRODUCTION

O seu “MediaZapper HD” é um receptor TDT/TDT HD com a função de gravação atrasada ou ao vivo integrada.

O “MediaZapper HD” também trabalha como uma *gateway* permitindo-lhe ver imagens e vídeos numa TV de Alta Definição, ou para ouvir música.

FUNCIONAMENTO

Uma vez ligado à TV, pode ver ficheiros média em Alta Definição a partir de um dispositivo USB no seu “MediaZapper HD”.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ligação Anfitrião USB.

- Ligação vídeo: Composto, YUV e HDMI

- ENTRADA de potência: ~100V - 240V

  50-60Hz 0,6A

  SAÍDA: 5,0V ⎓ 2000mA

- Formatos suportados – Video: AVI, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv e Xvid HD

  - Áudio: MP3, WMA, AC3

  - Imagem: BMP, JPEG, TIF e PNG

DETALHES DO PRODUTO

Painel frontal

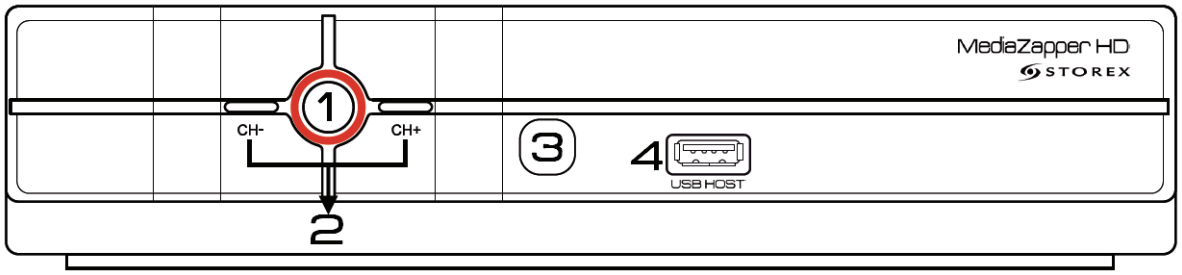

1. **POTENCIA:** Ligar/Desligar
2. **CN-/CN+:** Para alterar o canal.
3. **IR:** Para o sinal de controlo remoto.
4. **ANFITRIÃO USB:** Para ligar o dispositivo USB (caneta USB, disco rígido externo, etc).

Painel traseiro

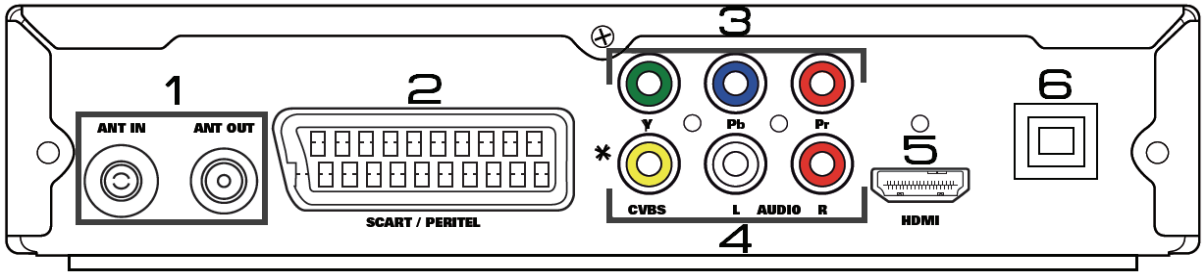

1. **ENTRADA DE ANTENA:** Para ligar a uma saída de antena na parede.

   SAÍDA DE ANTENA: Para ligar o cabo de antena do “MediaZapper HD” à sua TV.

2. **SCART/PERITEL:** Para ligar o cabo SCART do “MediaZapper HD” à sua TV.
3. **Y/Pb/Pr:**Saída de video (YUV).
4. **CVBS/AUDIO LR:** Saída de video (Composto).
5. **HDMI**: Para ligar o cabo HDMI ao “MediaZapper HD” e à sua TV.
6. **CABO DE POTÊNCIA:** Para ligar o cabo de potência a uma tomada eléctrica.

BOTÕES DO CONTROLO REMOTO

Controlo remoto 1: Refere-se ao próprio controlo remoto.
Controlo remoto 2: Refere-se à numeração dos botões no controlo remoto.

Num.	BOTÃO		FUNÇÃO
1	**STANDBY**		Ligar/Desligar (Standby) o MediaZapper HD
2	**SILÊNCIO**		Activa/Desactiva o som (Mute)
3	**BOTÕES NUMÉRICOS**		0-9
4	**IR PARA**		Ir para um ponto específico (Tempo)
5	**SELECCIONAR/BGM**		Exibe a página de edição (Copiar, Alterar o nome, Apagar, etc.) Activa/Desactiva a música de fundo durante um slide show
6	**AUDIO**		Activa a selecção de uma pista audio
7	**TTX**		Activa/Desactiva o teletexto
8	**LEGENDAS**		Activa/Desactiva a exibição das legendas
9	**EPG**		Exibe o ecrã EPG (Guia de Programas Electrónico)
10	**VOL+/VOL-**		Aumenta/Diminui o volume
11	**TEMPORIZADOR**		Permite o acesso directo à página de programação
12	**FAV**		Adiciona um canal TDT à lista de Favoritos
13	**TIMESHIFT**		Activa a função TIMESHIFT
14	**CONFIGURAÇÃO**		Permite o acesso directo à página de configuração
15	**GRAV**		Activa/Desactiva a função de gravação
16	**PARAR**		Para a reprodução de ficheiros média
17	**FR/FF**		Recuo rápido do ficheiro media com uma velocidade de 2x, 4x, 8x, etc. Avanço rápido do ficheiro media com uma velocidade de 2x, 4x, 8x, etc.
18	**BOTÕES DIRECCIONAIS** **CONFIRMAÇÃO**	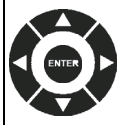	Permite-lhe navegar entre ficheiros e pastas diferentes Permite-lhe confirmar a sua selecção O botão ▲ muda o canal (CN+) O botão ▼ muda o canal (CN-) O botão ◂ salta para o topo da lista dos ficheiros média (PAG-) O botão ▸ salta para a próxima página na lista dos ficheiros média (PAG+)
19	**VOLTAR**		Sai/Volta à página anterior
20	**INICIO**		Permite o acesso directo à página inicial
21	**FILME**		Permite o acesso directo à página de “VIDEO”
22	**MÚSICA**		Permite o acesso directo à página de “MUSICA”
23	**IMAGEM**		Permite o acesso directo à página de “IMAGEM”
24	**FICHEIRO**		Permite o acesso directo ao explorador de ficheiros
25	**DTV/RADIO**		Permite o acesso aos canais TDT e TDT HD Permite o acesso a estações de rádio
25	**A - B/ROTATE**		Usado para rodar a imagem durante a visualização de uma fotografia Define um ponto “A” e um ponto “B” para activar a repetição da sequência
27	**ECRÃ COMPLETO**		Activa o modo de reprodução em ecrã completo do ficheiro seleccionado
28	**ZOOM**		Amplia um vídeo ou fotografia
29	**ALEATÓRIO**		Activa/Desactiva o modo de reprodução aleatório para faixas de audio
30	**REPETIÇÃO**		Vídeo e Música: Repete o ficheiro actual ou repete todos os ficheiros do directório ou cancela a função de repetição.
31	**COPIAR**		Permite o acesso directo à página de “COPIA”
32	**SAÍDA DE VÍDEO:**		Alterna entre os diferentes modos de exibição de vídeo.
33	**DIGEST**		Exibe o mosaico (modo de imagem)
34	**APRESENTAÇÃO**		Activa o modo de apresentação (modo de fotografia)
35	**INFO**		Exibe a informação a partir do ficheiro seleccionado
36	**DISPOSITIVO**		Activa a selecção do dispositivo de armazenamento

LIGAÇÃO DO MEDIAZAPPER HD À TV

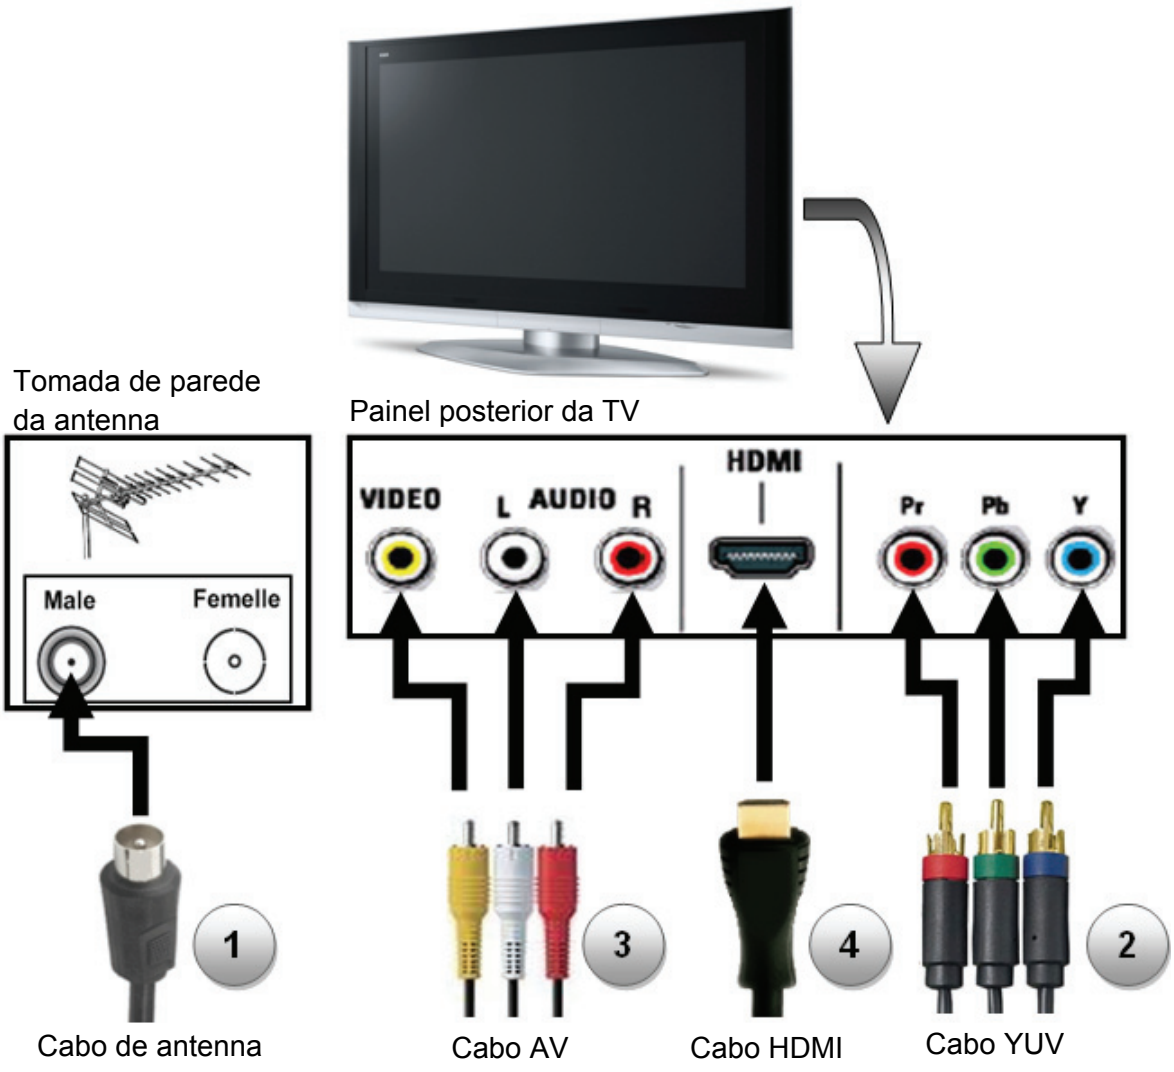

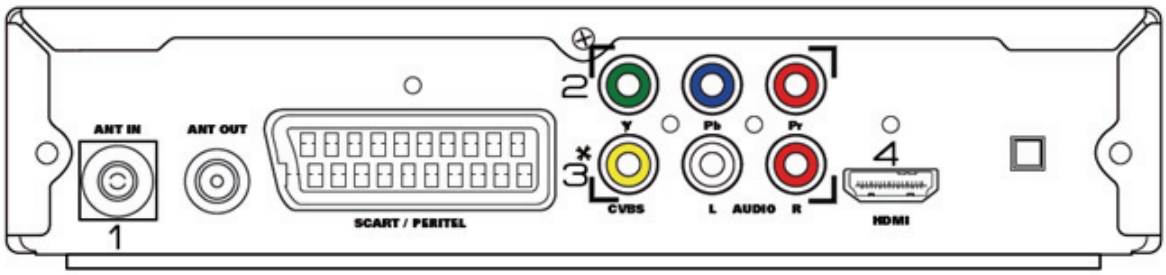

1. Liga o seu **MediaZapper HD** à tomada de antena da parede para receber os canais TDT e TDT HD.
2. Ligue-o à televisão com o cabo YUV (depende da sua configuração).
3. Ligue o **MediaZapper HD** à televisão com o cabo AV (depende da sua configuração).
4. Ligue o **MediaZapper HD** à televisão com o cabo HDMI (depende da sua configuração).
5. Ligue o cabo de corrente fornecido à tomada eléctrica.

REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO

1. A *home page* (página inicial) mostra os 7 ícones chave, dos quais 4 directamente acessíveis a partir do controlo remoto (*Vídeo*, *Music*, *Photo* (Imagem) e *File*(Ficheiro)) Seleccione um dos 4 modos com os botões direccionais no controlo remoto e pressione "**ENTER**". Para usar o controlo remoto, consulte por favor a secção respectiva.

Home page (Página inicial)

2. Seleccione as pastas e ficheiros com os botões direccionais e confirme a selecção pressionando "**ENTER**".

3. Seleccione o dispositivo de reprodução.
Pressione o botão "**DEVICE**" (DISPOSITIVO) no controlo remoto do MediaZapper HD para exibir a página de selecção do dispositivo.

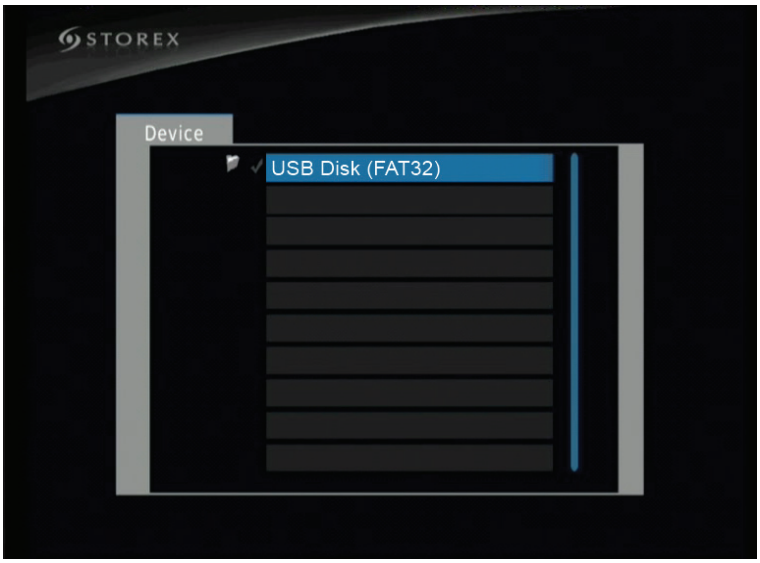

Página de imagem

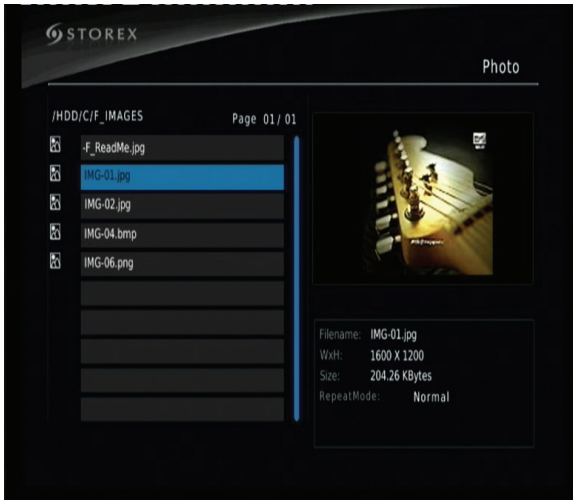

Página de musica

Página de video

Página de ficheiro

EXPLICAÇÃO RÁPIDA

Video: Para ver os seus ficheiros favoritos
Música: Para ouvir as suas músicas favoritas
Imagem: Para ver as suas imagens favoritas
Ficheiro: Para mostrar todos os seus ficheiros no seu disco rígido

Poderá usar os botões de atalho (film, music, photo, file) no controlo remoto para escolher a função desejada.

INSTALAÇÃO DOS CANAIS TDT

Seleccione o menu “**TV**” pressionando o botão “**ENTER**”.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TDT

1. Seleccione o idioma do menu

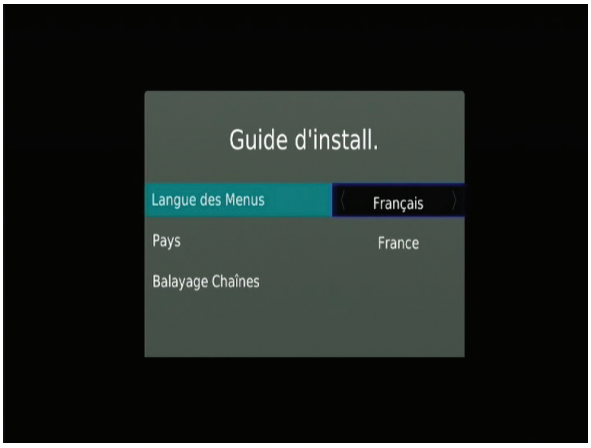

2. Seleccione a sua localização (país)

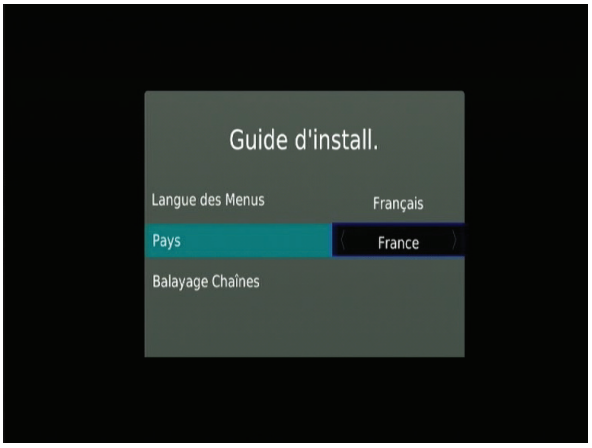

3. Para iniciar a pesquisa automática de canal, seleccione “Scan for channels” (Pesquisar canais) e pressione “**ENTER**” no controlo remoto.

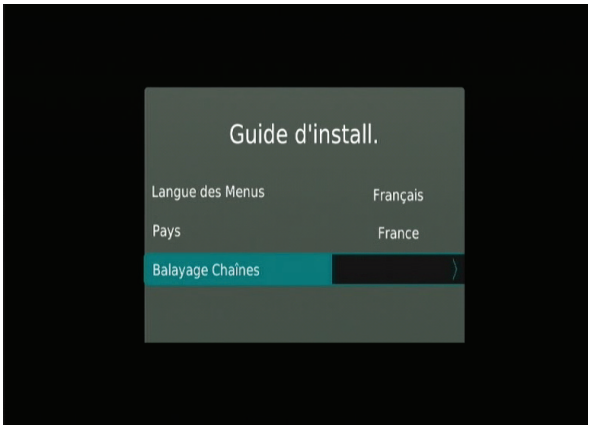

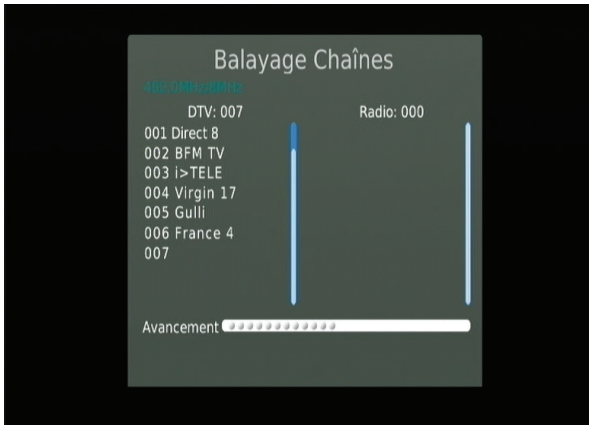

Deverá aparecer a barra de progresso.

CONFIGURAÇÃO DO MENU TDT

1. Pressione o botão “MENU” no controlo remoto para aceder ao menu “TDT Configuration” (Configuração TDT).

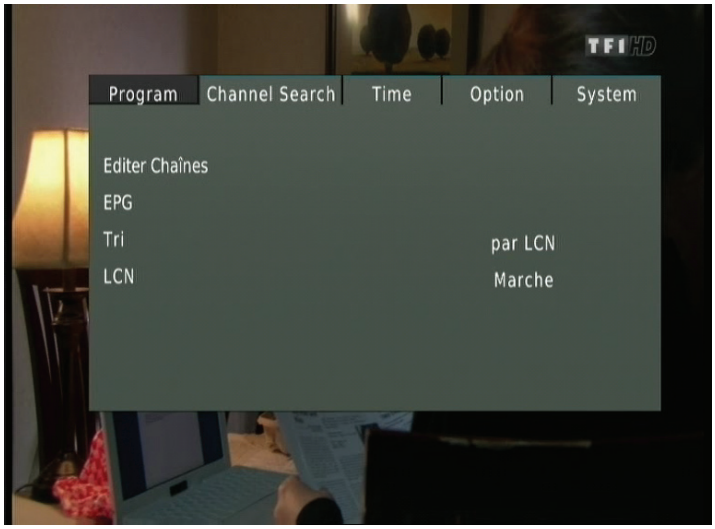

Os separadores permitem-lhe configurar todas as funções do modo TDT:

- **Config:**Editar a lista dos canais TDT, configuração EPG, para ordenar os canais
- **CH scanning:** Pesquisa de canais
- **Hour:** Define a hora e o fuso horário do seu dispositivo
- **Options:** Mostrar legendas
- **System:** Configuração da palavra-chave e controlo Parenta

EXIBIÇÃO E GRAVAÇÃO DOS CANAIS TDT

EXIBIÇÃO

Seleccione o menu “**TV**” pressionando o botão “**ENTER**”.

SELECÇÃO DO USB PARA GRAVAÇÃO

Seleccione “**Config**”(Configuração) na *Home page* (página inicial) e confirme carregando em ”**ENTER**”.

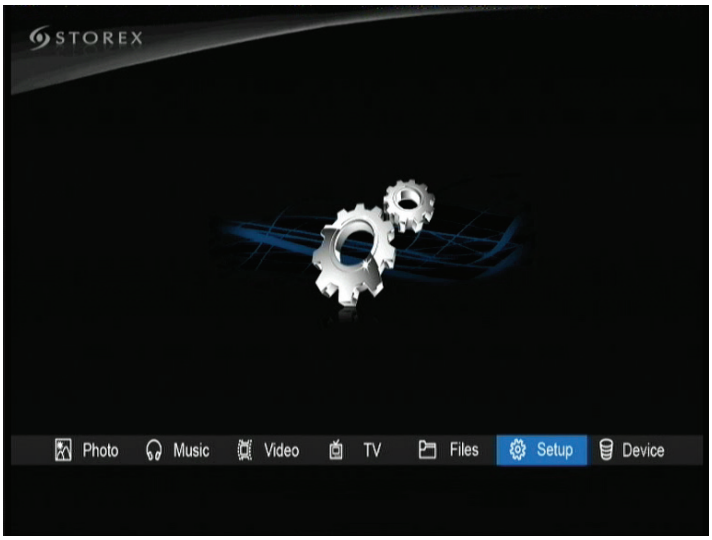

Seleccione “**REC MODE**” (Modo de gravação) para ligar a pen USB.

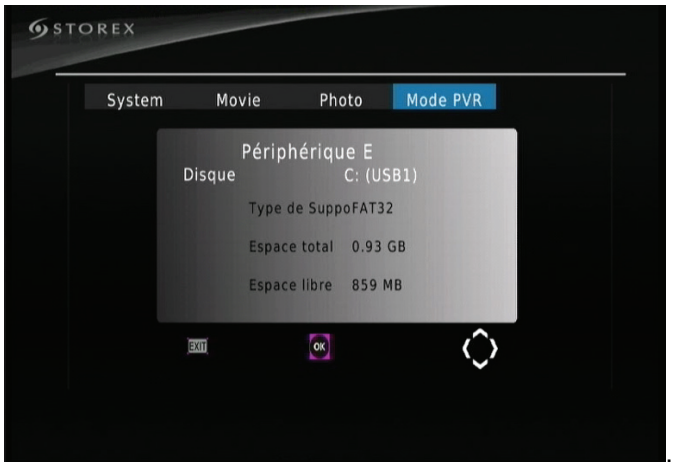

.

GRAVAÇÃO AO VIVO

Para guardar canais TDT, deve ter ligado anteriormente um dispositivo USB ao MediaZapper HD.

Nota: As gravações são armazenadas directamente na raiz do dispositivo ligado (pen USB, disco rígido externo) no ficheiro “PVR RECORD”.

GRAVAÇÃO PROGRAMADA

Para programar uma gravação, pressione o botão “**BLUE**” (Azul) do controlo remoto.

1. Para adicionar um nova programa a programar, pressione o botão “**RED**” do controlo remoto.

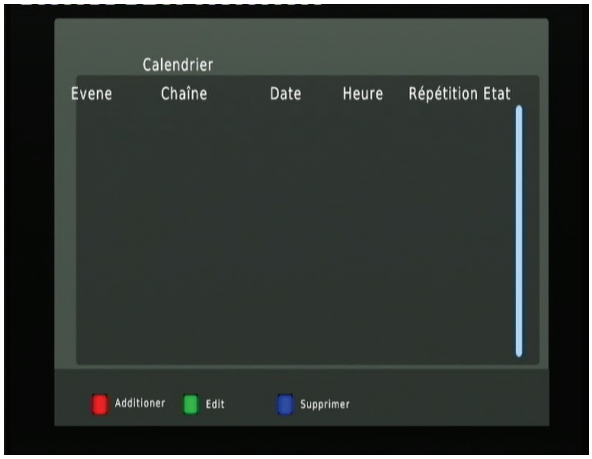

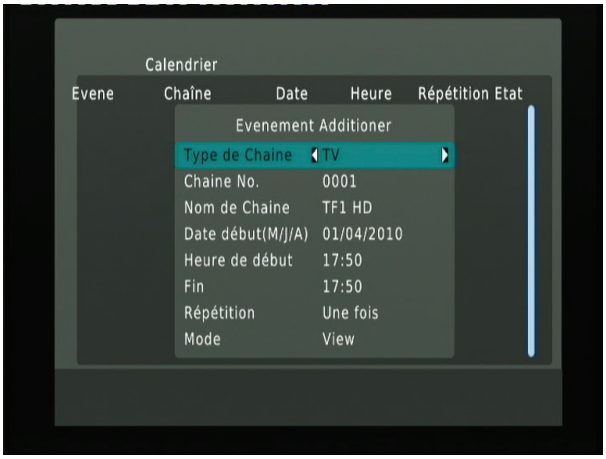

2. Introduza as suas definições de gravação do temporizador e pressione o botão “**ENTER**” no controlo remoto.

PARÂMETROS DO MEDIAZAPPER HD

Nesta página pode ajustar várias definições, incluindo o idioma e resolução de ecrã.

1. Pressione o botão "**SETUP**" (Configurar) no controlo remoto para aceder ao menu de "**SETUP**" (Configurações).

2. Pressione os botões ◄ ▲ ▼ ► para seleccionar a configuração e pressione "**ENTER**".

Nesta página pode mudar o idioma.

Nesta página pode mudar a resolução de exibição do MediaZapper HD.

Nota: A resolução 576i/576p poderá não aparecer na página de configuração. Tudo depende do equipamento a ser usado.

PÁGINA DA STOREX

Na página STOREX irá encontrar a secção SUPPORT (APOIO) para cada produto STOREX. Visite http://www.storex.eu , e seleccione "**Receptor TDT**" e de seguida "MediaZapper HD". Pode descarregar a última versão completa do manual, actualizações de software e ver as questões mais frequentes. Antes de contactar o nosso apoio técnico ou equipas de serviço ao cliente, verifique primeiro a secção "**Forum**" disponível no separador "**Support**" da nossa página para ver se o seu problema e a sua solução já foram afixadas.

APOIO TÉCNICO

Caso sejam necessárias reparações, contacte o seu distribuidor para reparar a sua garantia de cobertura "MediaZapper HD", ou envie o seu pedido por e-mail para um dos seguintes endereços:

support@storex.eu

Ou por telephone para os escritórios seguintes

França:	**09 72 11 39 20** (Preço de uma chamada local para Paris)
Bélgica:	**02 888 99 12** (support.be@storex.eu)
Espanha:	**911 871 608** (soporte.es@storex.eu)
Alemanha:	**0 30 896778 04885** (support.de@storex.eu)
Suiça:	**0 22 533 01 53** (support.ch@storex.eu)
Todo o mundo:	**+339 72 11 39 29** (support.ww@storex.eu)

Segunda a Quinta-Feira das 9:30 a.m. às 7:30 p.m.
Sexta das 9:30 a.m. até às 6:30 p.m.

Para mais informação, leia por favor a versão completa do manual do utilizador (disponível na nossa página):

www.storex.eu

REGISTO DA GARANTIA

We invite you to register for your "MediaZapper HD"warranty on our website:

http://garantie.storex.eu

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

A STOREX providencia uma garantia de 1 ano para o “MediaZapper HD” e 3 meses para acessórios (controlo remoto, cabos AV, adaptador de corrente, etc).

A garantia da STOREX no seu produto é válida contra qualquer defeito de fabrico ou montagem. Esta garantia apenas se aplica à primeira compra de um “MediaZapper HD” do utilizador final, e não é transferível caso a unidade seja vendida depois. A garantia não cobre qualquer incompatibilidade detectada pelo utilizador final fora das recomendações de utilização impressas na embalagem, ou nalguma incompatibilidade que surja de outro hardware ou software no computador ligado ao “MediaZapper HD”.

Deve ser mostrada a prova de compra para iniciar a cobertura de garantia da STOREX.

A garantia não se aplica a qualquer quebra ou defeito devido a utilização imprópria que não cumpre com as a uso incorrecto que não cumpra com as recomendações contidas neste aviso, negligência, alteração, instalação ou manutenção incorrecta, reparações ou modificações incorrectas não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos como, e sem limitação, exposição ao calor ou humidade excessiva, falha de electricidade ou instalação/desinstalação incorrecta do “MediaZapper HD”.

A única obrigação contratual da STOREX envolve a reparação ou substituição de um produto defeituoso. Em caso algum pode a STOREX ser considerada responsável por qualquer perda de dados, ou das suas consequências, resultantes de mau funcionamento ou falha do produto. Em caso algum, a responsabilidade financeira da STOREX irá ser por um valor maior do que o preço de compra do cliente final.

A garantia está bem definida neste documento e não poderá ser modificada, reduzida ou aumentada sem o consentimento escrito da STOREX. Adicionalmente, a STOREX não pode ser considerada responsável por qualquer aconselhamento técnico ou serviços providenciados na ligação do seu “MediaZapper HD”.

Não é o procurador desta garantia.

Esta garantia cobre apenas o seu “MediaZapper HD” e é regulada pela lei Francesa.

Para qualquer reclamação além desta garantia, contacte o apoio ao cliente da STOREX. Ligue-se a www.e-storex.com para encomendar qualquer acessório.

Nota:

A STOREX reserva-se no direito de modificar o manual do utilizador sem aviso prévio de acordo com as alterações do produto. Descubra a versão final do manual na nossa página: http://www.storex.eu

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi designado e manufacturado para assegurar a sua segurança. Os mecanismos de segurança do produto oferecem uma protecção adequada se seguir os procedimentos seguintes para instalação, utilização e reparação:

- Leia cuidadosamente e siga as instruções abaixo antes de manusear e instalar o seu harddware.

- Mantenha estas instruções à mão para que possa consultá-las mais tarde.

INFORMAÇÃO GERAL

- Não abane o reprodutor com risco de o danificar.
- Utilize apenas peças e acessórios (adaptador de corrente, etc) recomendados pelo fabricante.
- Não mova o dispositivo durante o seu funcionamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não ponha o dispositivo perto de objectos com líquido.
- Caso caia um objecto pesado ou se entorne líquido em cima do dispositivo, desligue-o imediatamente e mostre-o a um técnico qualificado antes de voltar a usar.
- Durante o funcionamento, a unidade produz calor, por isso, coloque-o num local liso com uma superfície rígida e evite tapá-lo ou colocar alguma coisa por cima.

ABASTECIMENTO DE POTÊNCIA ELÉCTRICA

- No caso de um tempo prolongado a não usar o produto, ou durante uma tempestade com relâmpagos, desligue a unidade da tomada retirando a própria ficha, sem puxar o cabo.
- O adaptador de corrente fornecido é específico ao produto. A utilização de outro adaptador poderá danificar o produto ou conduzir a acidentes.

COLOCAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO

- Instale a aplicação longe de qualquer equipamento com uma forte atracção como forno micro-ondas, grandes colunas e por aí.
- Coloque o produto num local com ventilação adequada e numa superfície plana e rígida para dispersar o calor emitido pelo dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpeza pois corre o risco de violar a garantia.
- Desligue o produto de uma tomada antes da limpeza.
- Limpe o exterior do produto e o controlo remoto com um pano seco e suave. Nunca utilize um pano abrasivo, pó de limpeza ou solvente como álcool ou gasolina.

REPARAÇÕES

- Deixe as reparações para os técnicos qualificados. Reparações são necessárias se o dispositivo tiver sido danificado de qualquer forma possível: ficha danificada ou cabo eléctrico, líquido entornado no produto, entrada de pequenos objectos no produto, exposição a chuva ou humidade, mau funcionamento, queda de produtos, etc.

AVISO IMPORTANTE

Aviso: Este produto permite manter uma imagem de vídeo parada ou uma imagem na sua televisão infinitamente. Se deixar uma imagem de vídeo suspensa ou imagem exibida na sua TV durante um longo período, corre o risco de danificar o ecrã da sua televisão. As TV plasma e projectores são também vulneráveis a danos.

SEGURANÇA - AMBIENTE

O seu produto STOREX foi testado em laboratório e está de acordo com as directivas Europeias relacionadas com a marca EC em vigor na altura da sua venda.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi efectuada, o que demonstra que o produto cumpre com a directiva ambiental (RoHS) em vigor na altura da sua venda.

No final da vida, não ponha o produto no lixo mas devolva-o ao distribuidor ou coloque-o na reciclagem, que irá transferir o produto a uma fábrica de reciclagem para desperdício de equipamento eléctrico, electrónico e electromecânico (DEEE).

O seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado numa empresa francesa certificada com ISO9001: em 2000 por uma audição anual efectuada por um técnico qualificado do escritório de Certificação VERITAS.

MEDIAZAPPER HD

É uma linha de produto da

www.storex.eu

© STOREX -2010

Todas as marcas citadas são registadas pelos seus respectivos proprietários.